PRE-AMP D.I A1FD pro

取扱説明書

この度は、PRE-AMP D. I A1FD proをお買上いただき、誠にありがとうございます。この製品を末永く正しくご愛用いただく為にも、取扱説明書をよくお読み下さい。


PRE-AMP D.I A1FD proの特長

ライブやレコーディング等で多目的に対応できるプリアンプD. Iとして、真空管で構成し、ビンテージサウンドを現代風にアレンジした、サウンドの頂点を目指した製品です。

ギター・ベース両方に対応した王道のビンテージアンプ同様の使用が可能であり、現場での様々な問題に対応できる機能を数多く装備した、クリーンなサウンド仕様で、内部は真空管を一般的なアンプ同様に高電圧で駆動させ、ダイナミックレンジが広く、サウンドに影響する部分は基板化せずにオーディオグレードの配線材を使用したハンドワイヤーで構成しました。

また、電源回路には電源トランスを採用した高信頼設計と、ラインアウトのバランス回路には音質のグレードを上げる為にライントランスを採用しています。

各部名称と働き

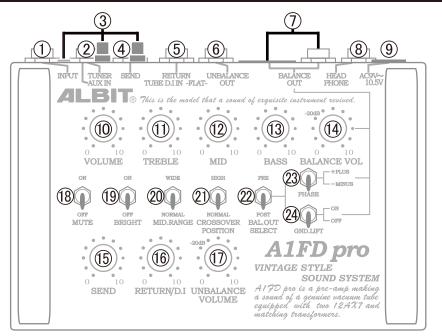

■ジャック類 - ①~9 -

INPUT

楽器を接続する入力ジャックです。

2 TUNER

チューニング用のチューナーを接続します。

③ AUX IN

2種類の入力ジャックがあり、従来のピンジャックと携帯音楽プレイヤー等の入力用3.5のジャックです(接続した機器の音量調節は、各機器のボリュームで調整してください)。

(4) SEND

エフェクトループのSENDジャックです。エフェクター類のインプットに接続します。

⑤ RETURN/TUBE D. I IN

エフェクトループのRETURNジャックです。 エフェクター類のアウトプットより接続します。または、フラットな特性のチューブ D. Iとして、UNBALANCE OUTや、BALANCE OUT に出力します。この場合、チューブD. Iのみ の単独で、他は機能しなくなります。

6 UNBALANCE OUT

一般的な使用方法として、ステージ上のモニターアンプ等に接続します。

(7) BALANCE OUT

キャノンジャックはミキサーの送り用バランスアウトとして、フォーンジャックA1F D proをプリアンプとして使用した場合に出力するジャックです。

(8) HEADPHONE

ヘッドフォン用のジャックです。30Ω以上のヘッドフォンを接続してください。

(9) AC9V~AC10.5V

付属専用アダプターを接続するジャックです。必ず付属専用アダプターを使用して下さい。他アダプターを使用すると破損する場合があります。

■コントロール類 - ⑪~⑪ -

10 VOI UMF

ギターアンプ等と同様のプリボリュームです。 使用方法は一般のボリュームと同じく音量を 調整します。

(11) TREBLE

サウンドの高音域を調整するツマミです。右 に回すほど高域が強くなります。

(12) MID

サウンドの中音域を調整するツマミです。右 に回すほど中域が強くなります。

(13) BASS

サウンドの低音域を調整するツマミです。右 に回すほど低域が強くなります。

(14) BALANCE VOL

バランスアウトの出力レベルを調整するツマミです。このツマミは最大でOdB出力になりますので、一般のパワーアンプ(メインアンプ)を直接ドライブできます。

(15) SEND

エフェクトループのSENDジャックの送りレベル を調整するツマミです。Oの位置でもわずかに 音は出るように設定してあります。

(16) RETURN/D. I

エフェクトループのRETURNジャックの受けの レベルを調整するツマミです。

※簡単なセット方法として、「ISSEND、「IBRETU RN/D.Iのツマミを各々5~6にセットした後にエフェクターを接続し、そのエフェクターのON /OFF時の音量が同じ程度になるように、接続したエフェクターのボリュームを調整してください。この状態でエフェクターが歪むようでしたら、「ISSENDを2~3の位置に下げ、同じ音量になるように「IBRETURN/D.Iのツマミを上げてセットしてください。また、別の使用方法として、A1FD proをチューブD.Iとして使用した場合のボリュームになります。

(17) UNBALANCE VOLUME

アンバランス出力のレベルを調整するツマミです。

■スイッチ類 - (18)~(24) -

(18) MUTE

セッティング時やチューニング時の出力を ONでミュートします。

(19) BRIGHT

TREBLEでコントロールする高音域の更に上 をONでブーストします。

20 MID RANGE

MIDコントロールの変化幅を変えるスイッチ です。NORMALで一般的なギターアンプのMI Dコントロールと同様に変化します。WIDE 側でMIDの調整範囲をNORMAL時の5倍まで 広げることができます。

②1 CROSSOVER POSITION

HIGH側でトーンコントロール全体の特性が 変化し、全体の音質が太く変化します。

22 BAL. OUT SELECT

BALANCE OUT全体の出力を取り出すポイン ト変えるスイッチです。POST側で全体が機 能します。PRE側では、全てをバイパスし、 ヘッドアンプからのダイレクトな出力にな ります。アンバランス側に接続したトーン コントロール等を経由したサウンドと別の 楽器本来の出力を取り出せます。※PRE側 では、バランス出力のミュートはできませ

23 PHASE

ライブ等でUNBALANCE OUT側に接続したモニ ターと、BALANCE OUTからミキサーを経由し たPAの出力(PAスピーカー)との位相が逆で 、大幅に低音域等が打ち消された場合、こ のスイッチをマイナス側(下側)にし、位相 を合わせてください。通常はプラス側(上 側) にセットしてください。

(24) GND. LIFT

キャノンアウトの1番(シールド)を浮か すスイッチです。ミキサー側からグランド (シールド)が接続されていて、ハムノイズ が多く発生する場合、このGND, LIFTスイッ チをONにして、A1FD pro側のグランドを接 続から外してください。通常はOFFで使用 します。

製品仕様

雷源 付属専用雷源アダプタ

直空管 12AX7(選別品)×2

コントロール...... VOLUME.TREBLE.MID.BASS.BALANCE VOL.SEND.RETURN

·UNBALANCE VOL

スイッチ......MUTE·BRIGHT·MID RANGE·CROSSOVER POSITION·BAL. O

UT SELECT · PHASE (BALANCE OUT用) · GND LIFT (BALANCE

OUT用)

端子......INPUT・AUX IN(3.5中ミニプラグ・RCA型ピンジャック×2)SEND・RET

URN・UNBALANCE OUT・BALANCE OUT×2(XLR型・フォーン)・H

EADPHONE TUNER

インジケーター...POWER(50赤)


外形寸法......179mm(W)×125mm(D)×80mm(H)


重量......1020g

付属品.....AC/AC付属専用電源アダプター・取扱説明書・保証書

※規格及び外観は、改良の為、予告なく変更する可能性があります。

接続図

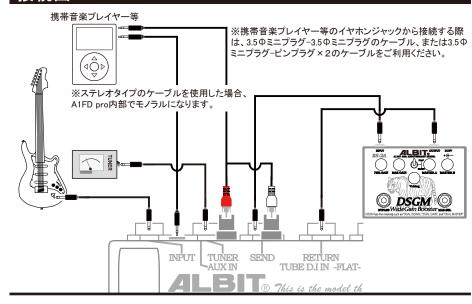

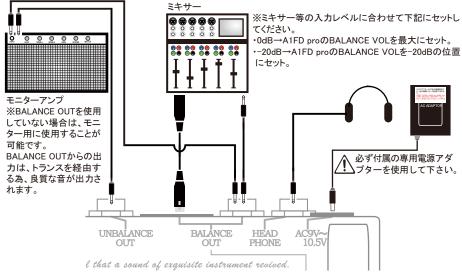

お問い合わせ先

■ALBIT・Cranetortoise製品全般及び修理に関するお問い合わせ先

TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742

■ALBIT · Cranetortoise製品全般の修理送り先

〒340-0035

埼玉県草加市西町1382-3 アルビットコーポレーション

■メールのお問い合わせ先 info@albit.ip ■最新情報はホームページにて

